0200143it	005
12.2	2009

# **AR 54**



## **Produttore**

Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com

Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali in lingua tedesca



#### 1 Premessa

Il presente manuale dell'operatore contiene informazioni e procedure per l'esercizio sicuro e la manutenzione sicura del vostro apparecchio Wacker Neuson. Per la propria sicurezza personale e per evitare lesioni è necessario leggere con attenzione tutte le note di sicurezza, prendervi dimestichezza e osservarle sempre.

Il presente manuale dell'operatore non rappresenta una guida per lavori di manutenzione o riparazione di ampia portata. Questo tipo di lavori deve essere eseguito dall'assistenza Wacker Neuson o da personale specializzato abilitato.

Durante la fabbricazione di questo apparecchio si è posta grande attenzione alla sicurezza dell'utilizzatore. Un uso improprio o una manutenzione non conforme alle disposizioni possono tuttavia essere fonte di pericoli. Utilizzare ed eseguire la manutenzione del proprio apparecchio Wacker Neuson come indicato in questo manuale dell'operatore. Quest'attenzione sarà ricompensata da un esercizio ineccepile e da un'alta disponibilità.

I componenti dell'apparecchio guasti devono essere prontamente sostituiti! Per domande relative all'esercizio o alla manutenzione si prega di rivolgersi al proprio referente Wacker Neuson.

Tutti i diritti riservati, in particolare il diritto di riproduzione e diffusione.

Copyright 2009 Wacker Neuson SE

Il presente manuale dell'operatore non può essere copiato, rielaborato, riprodotto o diffuso, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta esplicita da parte di Wacker Neuson.

Qualsiasi tipo di riproduzione, diffusione o memorizzazione su supporti dati in qualsiasi forma non autorizzato da Wacker Neuson rappresenta una violazione del diritto d'autore vigente e verrà perseguito legalmente.

Ci riserviamo espressamente di apportare modifiche tecniche funzionali al miglioramento dei nostri apparecchi o che ne aumentino il livello di sicurezza, anche senza annunciarle separatamente.



# Indice

1.	Prefa	azione	3
2.	Istru	zioni di sicurezza	5
	2.1	Aspetti di base	5
	2.2	Qualifica del personale di servizio	7
	2.3	Attrezzatura di protezione	8
	2.4	Trasporto	
	2.5	Sicurezza funzionale	
	2.6	Sicurezza durante il funzionamento di apparecchi elettrici	
	2.7	Sicurezza durante il funzionamento di vibratori esterni	
	2.8	Manutenzione	11
3.	Data	Technici	13
4.	Desc	crizione	14
	4.1	Campi d'impiego	14
	4.2	Fissaggio	14
	4.3	Avvertimento	14
	4.4	Allacciamento	14
	4.5	Schema di cillegamento	15
5.	Manı	utenzione	16
	5.1	Carter motore	16
	5.2	Scheda di manutenzione	16
6.	Diag	ramma	17
7.	Ecce	entrici	18
8.	Indic	azione per il montaggio	20
9.	Sma	Itimento	21
	9.1	Riciclaggio conforme alle normative sull'ambiente	21
	Dich	iarazione del produttore	23
	Certi	ficato DIN EN ISO 9001	25

## 2. Istruzioni di sicurezza

# 2.1 Aspetti di base

#### Livello della tecnica

L'apparecchio è costruito secondo il più recente livello della tecnica e le regole tecniche per la sicurezza conosciute. In caso di un suo uso non conforme si possono tuttavia creare dei pericoli per il corpo e la vita dell'utente o di terzi o danni all'apparecchio o ad altri beni materiali.

#### Uso conforme

Utilizzare l'apparecchio solo per la creazione di forme e gusci di ogni tipo, di piani vibratori, di cavalletti vibranti per compattare il calcestruzzo fresco.

Altre speciali applicazioni devono essere verificate e approvate da WACKER.

Anche l'osservanza di tutte le avvertenze di questo manuale per l'operatore e il rispetto delle indicazioni prescritte per la cura e la manutenzione fanno parte di un uso conforme.

Qualsiasi utilizzo diverso o derivante da questo vale come non conforme. Per i danni che ne risultano decadono la responsabilità e la garanzia del produttore. Il rischio è a carico totale dell'utente.

#### Modifiche costruttive

In nessun caso effettuare modifiche costruttive senza approvazione scritta del produttore. In questo modo viene danneggiata la Vostra sicurezza! Decadono inoltre la responsabilità e la garanzia del produttore.

#### Premessa per l'azionamento

Quanto segue è la premessa per un azionamento ineccepibile e sicuro dell'apparecchio:

- Trasporto, immagazzinamento, collocamento conformi.
- Utilizzo accurato.
- Cura e manutenzione accurate.

#### **Azionamento**

Azionare l'apparecchio solo in modo conforme alle prescrizioni e in condizioni tecniche ineccepibili.

Operare sull'apparecchio soltanto con coscienza della sicurezza e dei pericoli e con tutti i dispositivi di protezione. Non modificare né bypassare alcun dispositivo di sicurezza.

Verificare l'efficacia degli elementi e dei dispositivi di sicurezza prima di iniziare il lavoro.

Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti soggetti a pericolo d'esplosione.

#### **Manutenzione**

Per il funzionamento ineccepibile e duraturo dell'apparecchio sono necessari lavori di manutenzione regolari. Una manutenzione trascurata può contribuire alla pericolosità dell'apparecchio.

- È assolutamente indispensabile osservare gli intervalli di manutenzione previsti.
- Non utilizzare l'apparecchio se sono necessarie manutenzioni e riparazioni.

#### **Anomalie**

In caso di anomalie di funzionamento spegnere immediatamente e mettere in sicurezza l'apparecchio.

Eliminare immediatamente le anomalie che potrebbero danneggiare la sicurezza!

Far sostituire immediatamente componenti danneggiati o difettosi!

Per ulteriori informazioni fare riferimento al capitolo Eliminazione delle anomalie.

#### Parti di ricambio, accessori

Utilizzare soltanto parti di ricambio e accessori WACKER. In caso di mancata osservanza decade qualsiasi responsabilità.

#### **Esclusioni**

In presenza di una delle seguenti violazioni WACKER declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o per danni materiali:

- Modifica costruttiva.
- Uso non conforme.
- Manovra impropria.
- Utilizzo di parti di ricambio e accessori che non provengono da WACKER.

#### Manuale dell'operatore

Conservare il manuale dell'operatore sull'apparecchio o nel luogo di utilizzo dell'apparecchio sempre a portata di mano.

In caso di perdita del manuale operatore o di necessità di un altro esemplare, rivolgersi al proprio referente WACKER o scaricarlo da Internet (www.wackerneuson.com).

Passare questo manuale operatore a ogni altro utente o al proprietario successivo dell'apparecchio.

#### Prescrizioni specifiche del paese

Si osservino anche prescrizioni, norme e direttive specifiche del paese per l'antinfortunistica e la protezione dell'ambiente, per esempio per trattare sostanze pericolose o per indossare un'attrezzatura di protezione personale.

Completare il manuale dell'operatore con ulteriori avvertenze circa l'osservanza di direttive di sicurezza per l'azionamento, istituzionali, nazionali o valide in generale.

6

#### Elementi

Mantenere gli elementi dell'apparecchio sempre asciutti, puliti, privi di olio e grasso.

L'efficacia dei componenti non deve essere influenzata o incrementata senza consenso.

#### Pulizia

Mantenere l'apparecchio sempre pulito e pulirlo dopo ogni utilizzo.

Non utilizzare a questo scopo alcun carburante o solvente. Pericolo di esplosione!

#### Verifica dei danni

Verificare l'apparecchio spento almeno una volta per turno di lavoro per rilevare danni e difetti riconoscibili esternamente.

Non avviare l'apparecchio se ci sono danni o difetti riconoscibili.

Eliminare immediatamente danni e difetti.

## 2.2 Qualifica del personale di servizio

#### Qualifica dell'operatore

Solo personale specializzato e istruito può mettere in funzione e lavorare con l'apparecchio. Sono inoltre valide le seguenti condizioni:

- Sono in possesso delle adequate caratteristiche fisiche e mentali.
- Hanno acquisito le conoscenze per una gestione indipendente dell'apparecchio.
- Hanno acquisito le conoscenze per l'uso conforme dell'apparecchio.
- Sono a conoscenza dei dispositivi di sicurezza necessari.
- Hanno il diritto di mettere in funzione autonomamente gli apparecchi ed i sistemi secondo gli standard della tecnica di sicurezza.
- Siano destinati dall'azienda a lavorare autonomamente con l'apparecchio.

#### Comando sbagliato

In caso di comando sbagliato, uso errato o comando da parte di personale non istruito aumentano i pericoli per la salute dell'operatore nonché per l'apparecchio o altri beni materiali.

#### Doveri dell'esercente

L'esercente deve rendere accessibile il manuale operatore all'utente e deve assicurarsi che l'utente lo abbia letto e compreso.

### Suggerimenti per il lavoro

Seguire i seguenti suggerimenti:

- Lavorare soltanto in buona condizione corporale.
- Lavorare concentrati, soprattutto alla fine del tempo di lavoro.
- Non lavorare con l'apparecchio se siete stanchi.
- Eseguire tutti i lavori con calma, circospezione e cautela.
- Non lavorare mai sotto l'influsso di alcool, droghe o medicinali. La capacità visiva, di reazione e di giudizio possono essere danneggiate.
- Lavorare in modo che non vengano danneggiati terzi.

# 2.3 Attrezzatura di protezione

#### Abbigliamento da lavoro

L'abbigliamento deve essere adeguato allo scopo, deve cioè essere attillato ma non impedire i movimenti.

Non portare capelli lunghi sciolti, abiti larghi o gioielli anelli compresi. C'è pericolo di agganciarsi o penetrare nelle parti dell'apparecchio che si muovono e questo può provocare ferite.

### Attrezzatura di protezione personale

Utilizzare un'attrezzatura personale di protezione per evitare ferite e danni per la salute:

- Scarpe di sicurezza.
- Guanti da lavoro di materiale resistente.
- Completo da lavoro di materiale resistente.
- Casco.
- Protezione per l'udito.

#### Protezione per l'udito

Impiegando tale apparecchio, può succedere di superare il livello di rumore massimo ammesso nel paese di riferimento (livello di valutazione riferito all'esposizione delle persone al rumore). Pertanto si dovranno portare eventualmente dei dispositivi di protezione acustica.

WACKER raccomanda di portare sempre dei dispositivi di protezione acustica.

# 2.4 Trasporto

#### Spegnere l'apparecchio

Spegnere l'apparecchio prima di trasportarlo e sfilare la spina dalla presa.

8

#### Trasporto dell'apparecchio

Assicurare l'apparecchio sul mezzo di trasporto contro ribaltamento, caduta o scivolamento.

#### Nuova messa in funzione

Prima della nuova messa in funzione montare e fissare apparecchi, componenti dell'apparecchio, accessori o utensili che erano stati smontati per il trasporto.

Procedere solo in conformità con le istruzioni per l'uso.

### 2.5 Sicurezza funzionale

#### Ambiente di lavoro

Familiarizzare con l'ambiente di lavoro prima dell'inizio dei lavori. Considerare per esempio i seguenti punti:

- Impedimenti nella zona di lavoro e di movimento.
- La capacità di carico del pavimento.
- Assicurazione necessaria del cantiere per la zona di movimento all'aperto.
- Assicurazione necessaria di pareti e soffitti.
- Possibilità di aiuto in caso di incidenti.

### Mettere in funzione l'apparecchio

Osservare le note sulla sicurezza e di avvertimento sull'apparecchio.

Non avviare mai un apparecchio che necessita di manutenzione o di riparazioni.

Avviare l'apparecchio secondo le istruzioni per l'uso.

#### Stabilità

Assicurarsi sempre di essere in una condizione stabile lavorando con l'apparecchio. Questo vale in particolare lavorando su impalcature, scale ecc.

### Spegnere l'apparecchio

Spegnere l'apparecchio e sfilare la spina dalla presa: Prima delle pause di lavoro o se non si utilizza l'apparecchio.

Collocare l'apparecchio in modo che non possa ribaltare, cadere o scivolare via.

# 2.6 Sicurezza durante il funzionamento di apparecchi elettrici

## Prescrizioni specifiche per apparecchi elettrici

Osservare le istruzioni per la sicurezza nella broschüre *Istruzioni di sicurezza generali* contenuta nella fornitura del proprio apparecchio.

Osservare anche prescrizioni specifiche del paese, norme e direttive antiinfortunistiche in relazione agli impianti e agli apparecchi elettrici.

### Alimentazione con dispositivo di protezione azionato dalla CG (42 V AC)

**Nota:** Rilevare la tensione nominale dalla targhetta del proprio apparecchio.

Allacciare l'apparecchio solo alle alimentazioni se tutti i componenti si trovano in uno stato tecnicamente ineccepibile:

- Spina.
- Cavo di allacciamento alla rete nella lunghezza totale.

Al momento dell'allacciamento ad un gruppo elettrogeno fisso o mobile deve essere presente almeno uno dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- Trasformatore con separazione sicura secondo la EN 60742.
- Generatore a motore con avvolgimenti separati equivalenti.

**Nota:** Osservare le rispettive direttive nazionali!

#### Alimentazione con dispositivo di protezione azionato dalla CG (> 50 V AC)

**Nota:** Rilevare la tensione nominale dalla targhetta del proprio apparecchio. Collegare l'apparecchio ad una presa con contatto di protezione 15 A/16 A con adeguata assicurazione da sovracorrente.

È necessario uno dei seguenti Interruttori differenziali:

- Interruttore differenziale standard (sensibile alla corrente a impulsi, tipo A).
- Interruttore differenziale sensibile a tutte le correnti (tipo B).

Allacciare l'apparecchio solo alle alimentazioni se tutti i componenti si trovano in uno stato tecnicamente ineccepibile:

- Spina.
- Cavo di allacciamento alla rete nella lunghezza totale.

È necessario collegare l'apparecchio solo all'alimentazione con collegamento integro di messa a terra (PE).

Al momento dell'allacciamento ad un gruppo elettrogeno fisso o mobile deve essere presente almeno uno dei seguenti dispositivi di sicurezza:

- Interruttore differenziale
- Controllore ISO
- Rete IT

**Nota:** Osservare le rispettive direttive nazionali!

#### **Prolunga**

Far funzionare l'apparecchio solo con prolunghe non danneggiate!

Utilizzare solo prolunghe con conduttore di protezione e collegamento corretto di messa a terra sulla spina e sul giunto (non su apparecchi a 42 V).

Utilizzare solo prolunghe adatte per l'impiego in cantiere: Tubazione in gomma media H05RR-F o meglio – WACKER suggerisce H07RN-F.

Sostituire immediatamente una prolunga danneggiata (per esempio con fessure sul rivestimento) o connettori e giunti lenti.

### Proteggere il cavo di allacciamento alla rete

Utilizzare il cavo di allacciamento alla rete non per tirare o sollevare l'apparecchio.

Non sfilare la spina del cavo di allacciamento alla rete dalla presa prendendola per il cavo.

Proteggere il cavo di allacciamento alla rete da calore, olio e spigoli affilati.

Far sostituire il cavo di allacciamento alla rete in caso di danno o di connettore lento direttamente dal vostro WACKER referente.

## 2.7 Sicurezza durante il funzionamento di vibratori esterni

#### Fissare la cintura di sicurezza

Se si impiega un vibratore esterno in collegamento con un fermaglio di serraggio, fissare sempre il fermaglio al guscio con la cintura di sicurezza fornita.

Portare la cintura di sicurezza al di sopra del vibratore esterno sicuro sul guscio. La cintura di sicurezza deve essere tesa e non penzoloni, affinché il fermaglio di serraggio ed il vibratore esterno in caso di una caduta possano essere afferrati dalla cintura di sicurezza e non possano cadere lontano.

#### Salvamotore da sovraccarico

Per proteggere il motore da sovraccarico si consiglia WACKER di usare un salvamotore.

#### Utilizzare un guscio stabile

Utilizzare soltanto forme e gusci stabili per il fissaggio del vibratore esterno. Serrare a fondo le viti di fissaggio.

Le forme e gli stampi che non sono abbastanza tesi o i collegamenti allentati possono portare al sovraccarico del motore o essere danneggiati essi stessi.

Verificare se il guscio è adatto a contenere i vibratori esterni:

- Possibilità di montaggio.
- Stabilità sufficiente per il tipo di vibratore esterno utilizzato (in funzione della potenza).

II WACKER vostro referente vi consiglierà volentieri.

#### Utilizzare i fermagli di serraggio giusti

Fissare il vibratore esterno con il fermaglio di serraggio adatto per il vibratore esterno ed il guscio.

### 2.8 Manutenzione

#### Lavori di manutenzione

I lavori di cura e manutenzione devono essere eseguiti solo come sono descritti in questo manuale operatore. Tutti gli altri lavori devono essere effettuati dal referente WACKER.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al capitolo *Manutenzione*.

11

## Staccare dall'alimentazione

Sfilare la spina dalla presa prima dei lavori di cura e manutenzione per staccare l'apparecchio dall'alimentazione.

# 3. Data Technici

	AR 54/3/200/440	AR 54/3,6/440	AR 54/3,6/460		
Numero di articolo	0007299	0007027	0007812		
Lunghezza x larghezza x altezza mm:		352 x 150 x 186			
Peso in servizio kg:	15,7	14	1,9		
Motore	Alta frequenza - rotore a corto circuito in collegamento al convertitore di frequenza e tensione				
Tensione V:	200/400	220/440	230/460		
Frequenza Hz:	50	60			
Assorbimento A:	3,4/1,7	3,2/1,6	3/1,5		
Vibrazioni min <sup>-1</sup> :	3000	3600			
Forza centrifuga kN:	8,30	8,54			
Protezione	IP65				
Livello di pressione sonora nel posto dell'operatore LpA dB (A):	in basso 70				

Questo valore acustico è stato rilevato adottando la normativa ISO 6081 relativa al livello di potenza acustica durante il funzionamento della macchina con carico nominale (LpA).

TD00348I.fm 13

# **Descrizione**

#### 4. Descrizione

# 4.1 Campi d'impiego

Nei lavori in stabilimenti di prefabbricati per la vibrazione delle casseforme di ogni specie come pure per l'equipaggiamento di tavole e cavalletti vibranti macchine per la cementazione. Per costruzioni edili e lavori stradali, per la vibrazione di casseforme, per ogni tipo di prefabbricato nonché ad equipaggiamento di tavole e piastre vibranti ecc.

# 4.2 Fissaggio

Per il fissaggio dei vibratori alla cassaforma si dovrà montare nel punto in questione una piastra di acciaio spianata con uno spessore di ca. 20 mm sulla quale verrà fissato il vibratore esterno mediante 4 viti tipo M16-8.8 (vedi istruzioni per il montaggio).

## 4.3 Avvertimento

Il materiale per la cassaforma dovrà offrire accoppiamenti e dispositivi di chiusura in perfetto stato che in caso di necessità, onde permettere una trasmissione delle vibrazioni ottimale, potranno essere rinforzati adeguatamente. Altrimenti potrà insorgere un sovraccarico per il vibratore esterno dovuto all'eccessivo assorbimento di corrente o a guasti meccanici.

#### 4.4 Allacciamento

Verificare prima dell'allacciamento:

Se la tensione utilizzata corrisponde ai dati indicati sulla targhetta d'identificazione.

Il vibratore esterno viene collegato direttamente alla rete, cioè:

AR 54/3/200/400 AR 54/3,6/440 AR 54/3,6/460

### Indicazione di montaggio nel caso di versioni senza connettore



Rischio di folgorazioni, pericolo di morte!

Il montaggio del connettore e la relativa verifica di sicurezza devono essere effettuati da elettricisti qualificati nel rispetto delle norme vigenti.


Attenersi all'indicazione di montaggio fornita!


14

T00508I.fm

# 4.5 Schema di cillegamento

### Alto voltaggio 400/440/460 V

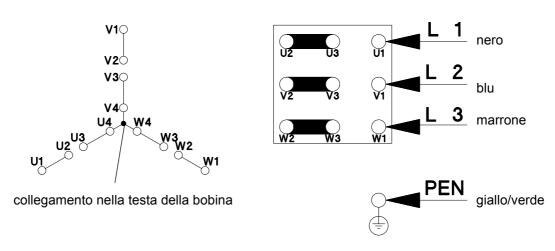

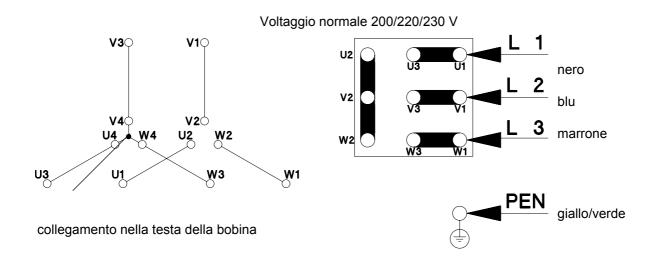

## Regolazione della forza centrifuga

La forza centrifuga dei vibratori esterni può essere regolata in conformità ai dati tecnici per le più disparate esigenze. Fare attenzione che le viti del cambiamento di posizione vengano di nuovo avvitate a fondo.


T00508I.fm 15

# **Manutenzione**

# 5. Manutenzione

## 5.1 Carter motore

I cuscinetti dei vibratori esterni (1) possono essere ingrassati anche dall'esterno. Svitare le viti di chiusura (12) dal carter (7). Effettuare l'operazione con un apposito ingrassatore a pressione. Riavvitare le viti di chiusura (12).

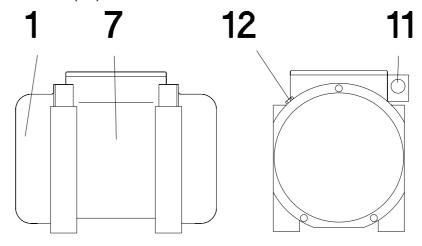

# 5.2 Scheda di manutenzione

Componente	Misure di manutenzione	Intervalli di manutenzione	
Cavo di alimentazione (11)	Verificare lo stato - in caso di difetto - sostituire.	quotidianamente	
Vibratore esterno (1)	Verificare bloccaggio viti accessibile.	dopo le prime 20 ore	
Carter motore (7)	Ingrassare. (Unirex N2)	ogni 200 ore	

T00186l.fm 16

# 6. Diagramma

Determinazione della sezione dei fili conduttori per il prolungamento dei cavi d'allacciamento o per la posa di cavi collettori

Tale procedimento considera:

- 1. La resistenza chmica e induttiva del filo conduttore tenendo conto di una perdita di tensione ammessa del 5% e cos phi = 0,8 (vedere diagramma della tensione e frequenza).
- 2. Il riscaldamento ammesso del filo conduttore secondo norme VDE (tabella indicante la sezione minima richiesta).

ATTENZIONE! Occorre scegliere sempre la sezione maggiore.

Esempio:

Tensione nominale 3 ~ 400 V, 50 Hz

Corrente nominale 15 A Lunghezza del filo 100 m

15 A x 100 m = 1500 A x m

Sezione filo conduttore presa dal diagramma: 2,5 mm<sup>2</sup>


Sezione minima presa dalla tabella: 15 A : 1 mm<sup>2</sup>

Sezione scelta: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Diagramma della tensione e frequenza

Sezione filo conduttore in mm<sup>2</sup>



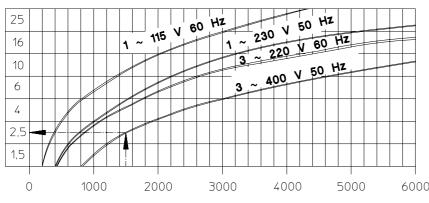

	Filo condut- tore	Carico massimo	Prote- zione massimo
	mm <sup>2</sup>	Α	Α
)	1 1,5 2,5 4 6 10 16 25	15 18 26 34 44 61 82 108	10 10/3~16/1~ 20 25 35 50 63 80

Sezione minima secondo norme VDE

Corrente nominale x Lunghezza filo A x m ———

17

# **Eccentrici**

## 7. Eccentrici

	AR 54/3/200/440	AR 54/3,6/440	AR 54/3,6/460
Eccentrico nº	0034236	0034236	0034236
Quantitativo per macchina	28	20	20
Diametro esterno (D)	134	134	134


Spessore = 2 **ATTENZIONE!** 

Diametro foro (d) = 24

Gli eccentrici di queste macchine sono composti da diversi dischi dallo spessore di 2 mm i quali tutti, sono arrestabili l'uno contro l'altro nella medesima direzione o ad angolo di 120° sull'albero. Da ciò risultano le diverse possibilità di posizionamento della forza centrifuga.

- 1. Eliminando i singoli dischi degli eccentrici
- 2. Girando i singoli dischi degli eccentrici

Qualora non è richiesta la forza centrifuga massima allora si dovrà procedere come al punto 1, al fine di ottenere il momento più basso e quindi tempi d'avviamento e d'arresto brevi.

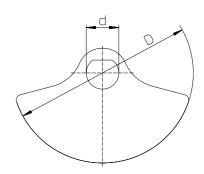

#### AR 54/3,6/440; AR 54/3,6/460

Eccentrici su ciascun fianco Posizione 1	Eccentrici su ciascun fianco Posizione 2	Forza centrifuga <b>kN</b>	Momento di inerzia della massa 10 <sup>-4</sup> kgm <sup>2</sup>	Eccentrici su ciascun fianco Posizione 1	Eccentrici su ciascun fianco Posizione 2	Forza centrifuga <b>kN</b>	Momento di inerzia della massa 10 <sup>-4</sup> kgm <sup>2</sup>
4		0.05	4 24	6	3	4.44	
1	-	0,85	4,21	5		4,44	
2	-	1,71	8,43		4	3,91	
3	-	2,56	12,64	7	1	5,60	
4	-	3,42	16,86	6	2	4,52	
5	-	4,27	21,07	5	3	3,72	
6	-	5,12	25,29	4	4	3,42	
7	-	5,98	29,50	6	1	4,75	
8	-	6,83	33,72	5	2	3,72	
9	-	7,68	37,93	4	3	3,08	
10	-	8,54	42,14	5	1	3,91	
9	1	7,30		4	2	2,96	
8	2	6,16		3	3	2,56	
7	3	5,19		4	1	3,08	
6	4	4,52		3	2	2,26	
5	5	4,27		3	1	2,26	
8	1	6,44		2	2	1,71	
7	2	5,33		2	1	1,48	

Posizionamento della forza centrifuga 6,16kN

T00509I.fm 18

# **Eccentrici**

## AR 54/3/200/400


Eccentrici su ciascun fianco Posizione 1	Eccentrici su ciascun fianco Posizione 2	Forza centrifuga <b>kN</b>	Momento di inerzia della massa 10 <sup>-4</sup> kgm <sup>2</sup>	Eccentrici su ciascun fianco Posizione 1	Eccentrici su ciascun fianco Posizione 2	Forza centrifuga <b>kN</b>	Momento di inerzia della massa 10 <sup>-4</sup> kgm <sup>2</sup>
				_	_		
1	-	0,59	4,21	7	5	3,70	
2	-	1,19	8,43	6	6	3,56	
3	-	1,78	12,64	10	1	5,66	
4	-	2,37	16,86	9	2	4,85	
5	-	2,96	21,07	8	3	4,15	
6	-	3,56	25,29	7	4	3,61	
7	-	4,15	29,50	6	5	3,30	
8	-	4,74	33,72	9	1	5,07	
9	-	5,34	37,93	8	2	4,28	
10	-	5,93	42,14	7	3	3,61	
11	-	6,52	46,36	6	4	3,14	
12	-	7,12	50,57	5	5	2,96	
13	-	7,71	54,79	8	1	4,48	
14	-	8,30	59,00	7	2	3,70	
13	1	7,43		6	3	3,08	
12	2	6,60		5	4	2,72	
11	3	5,84		7	1	3,89	
10	4	5,17		6	2	3,14	
9	5	4,63		5	3	2,58	
8	6	4,28		4	4	2,37	
7	7	4,15		6	1	3,30	
12	1	6,84		5	2	2,58	
11	2	6,02		4	3	2,14	
10	3	5,27		5	1	2,72	
9	4	4,63		4	2	2,05	
8	5	4,15		3	3	1,78	
7	6	3,89		4	1	2,14	
11	1	6,25		3	2	1,57	
10	2	5,43		3	1	1,57	
9	3	4,71		2	2	1,19	
8	4	4,11		2	1	1,03	
Posizionamento	o della forza centri	fuga 5,84 kN		•	•		

T00509I.fm 19

# Indicazione per il montaggio

# 8. Indicazione per il montaggio

Nel corso delle operazioni di montaggio dei vibratori esterni non dimenticare di aggiungere anche il disco n. 0095182 DIN7989-B18

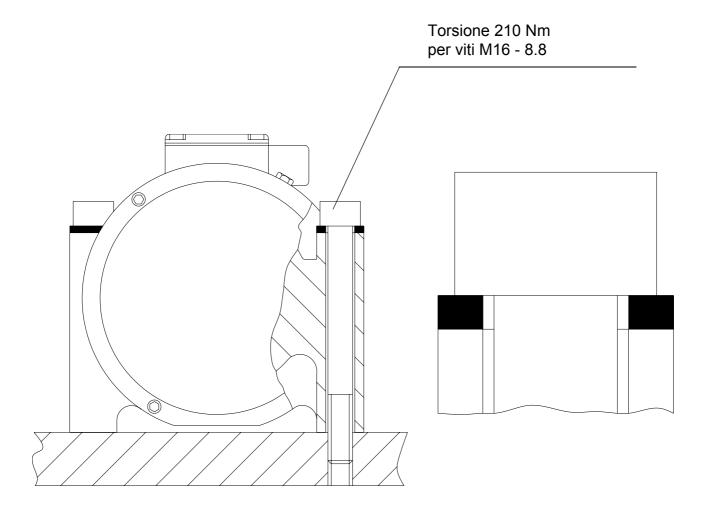

SK00003I.fm 20

# Adesivo

Sull'apparecchio si trovano adesivi che contengono importanti indicazioni e istruzioni di sicurezza.

- Mantenere tutti gli adesivi leggibili.
- Sostituire gli adesivi mancanti o illeggibili.
   I numeri di articolo degli adesivi sono riportati sul catalogo delle parti di ricambio.

Pos.	Adesivo	Descrizione
1		Avvertenza.  Avvertenza: superfici che scottano. Leggere il manuale dell'operatore.
2	US-macchina	Cautela.
	▲ CAUTION  ▲ VORSICHT  ▲ ATENCIÓN  ▲ ATTENTION	

# Adesivo

## 9. Smaltimento

# 9.1 Riciclaggio conforme alle normative sull'ambiente

Riciclare l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente, tenendo conto delle disposizioni e direttive regionali, p. es. della direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche.



Non gettare l'apparecchio tra i rifiuti non riciclabili bensì smaltirlo attraverso la raccolta differenziata.

T01088I.fm 21

# **Smaltimento**

T01088I.fm 22





# Dichiarazione di incorporazione

#### **Produttore**

Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München

#### **Prodotto**

Tipo	AR 54
Tipo di prodotto	Vibratori esterni
Articolo n.	0006912, 0006913, 0006914, 0006915, 0006916, 0006917, 0006918, 0006927, 0006933, 0006997, 0007063, 0007231, 0007299, 0007489, 0007716, 0007751, 0007812, 0007955, 0007968, 0008334, 0008426, 0008721, 0610326

### Dichiarazione di incorporazione

Con la presente si dichiara che il presente prodotto è destinato al montaggio su una macchina e che la messa in funzione della macchina è vietata finché non viene accertato che la macchina, su cui il prodotto deve essere montato, rispetti le disposizioni della seguente direttiva CE:

2006/42/CE

#### Regolamento e normativa

Con la presente si attesta che il presente prodotto soddisfa i requisiti e le indicazioni d'uso stabiliti nei regolamenti e nelle normative elencati in seguito:

2006/42/CE, 2006/95/CE

Persona responsabile della documentazione tecnica: Axel Häret

Monaco, 01.12.2009

Franz Beierlein

Responsabile Gestione prodotti

Dr. Michael Fischer

Direzione Ricerca e sviluppo